

Posare la
moquette come
un professionista!



TAPPETI!

Srotolare e posare!

Vi piace camminare a piedi nudi sul pavimento, saltare e ballare? In questo caso è consigliabile posare la moquette nel vostro appartamento.



Vi piace camminare a piedi nudi sul pavimento, saltare e ballare? In questo caso vi consigliamo di posare la moquette. Quanto maggiore è il suo spessore, o meglio l'altezza del suo pelo, tanto più morbido risulterà il rivestimento, consentendo una sollecitazione minore delle articolazioni. Che si tratti di moquette agugliata o realizzata in fibra sintetica non ha importanza, ha una superficie relativamente resistente. È adatta per tutta la casa, eccetto i locali umidi. La qualità dello strato superficiale aumenta con i punti di infilatura: nella norma sono da 1 a 4 milioni/m².

I tessuti a spugna in lana e fibre sintetiche hanno una superficie più morbida. La qualità aumenta con il numero di fibre: maggiore è il numero di fibre presenti nel cappio dell'arriciatura, migliore è la qualità. Con 50000 nodi/m² la qualità è piuttosto modesta, con 150000 nodi/m² buona. Con i dovuti accorgimenti, i tessuti spugnosi possono essere posati anche in bagno. Tuttavia, secondo il nostro parere, non è consigliabile: anche se gli uomini fanno la pipì da seduti, qualche goccia cade ugualmente intorno al WC, e nel caso della moquette non sarebbe molto igienico per la difficoltà del lavaggio. Come nel caso della lana, anche i pavimenti in fibra di cocco e sisal, contribuiscono a regolare il clima dell'ambiente, ma non sono molto morbidi.



Semplicemente fai da te !

Per la posa della moquette non bisogna per forza rivolgersi a un artigiano, potete farlo anche voi stessi con semplicità.

Foto 1

Stendete il rotolo di moquette, mantenendo una certa sporgenza sulla parete; prendete in considerazione i vani delle finestre.



Foto 2

Misurate i vani delle finestre e non incidete la moquette nella parte a rovescio.



Foto 3

Lasciate la moquette così per una notte, permettendogli di acclimatarsi ed evitando ...



Foto 4

... che si deformi in seguito. Con un taglierino tagliate le sporgenze con una distanza di circa 5-8 mm dalla parete.

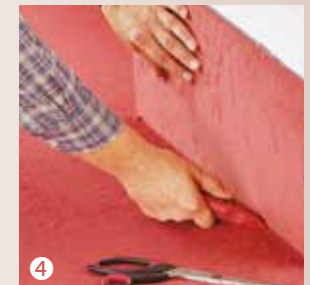


Foto 5

Determinate la distanza esistente tra la parete e i tubi dei termosifoni e riportatela sul...



Foto 6

... rovescio della moquette. Incidete poi adeguatamente la moquette con un taglierino o un paio di forbici.



Foto 7

Realizzate delle incisioni circolari con il taglierino o il tagliabalsa a destra e a sinistra del taglio.



Lista di controllo

Difficoltà: Semplice, soprattutto se si usa colla sfusa.

Utensili: Taglierino con lama a uncino / tagliabalsa, forbici affilate, stecca metallica, una spatola dentata per l'incollaggio

Materiale superficiale in sintesi

						
	Fibre sintetiche		Fibre animali		Fibre vegetali	
Materiale	Poliammide	Polipropilene	Lana	Pelo di capra	Fibra di cocco	Fibra di sisal
Caratteristiche	La fibra sintetica più comune per i rivestimenti in lavorazione tufting e agugliati, molto resistente, non richiede particolari cure, molto elastica, semplice da tingere, adatta per esempio per le rotelle.	Particolarmente economico, ma si tratta di un materiale sintetico non sempre molto resistente, spesso viene utilizzato come substrato. Con l'aggiunta di altre fibre si utilizza come pelo nelle moquette.	Molto elastica e morbida, ha una effetto particolarmente insonorizzante e termoisolante, i punti di compressione spariscono velocemente. Buona per il clima del locale: le fibre assorbono l'umidità e poi la rilasciano.	La lana vergine viene mescolata al pelo di capra (circa l'80% di pelo di capra e il 20% di lana), ruvido in superficie, molto robusto, agisce da regolatore dell'umidità e della temperatura, respinge lo sporco, resistente.	Molto resistente, antistatica, resistente all'umidità, può avere l'odore di fieno e paglia, in presenza di forte umidità le fibre possono dilatarsi, al contrario, in un ambiente secco si restringono; ne consegue la formazione di ondulazioni.	Le sue caratteristiche sono simili a quelle delle fibre di cocco, agisce da regolatore della temperatura, antistatica, respinge lo sporco, semplice da pulire e non soggetta alla tarlatura
adatto per	scale, studi, corridoi	locali non molto utilizzati	scale, studi, corridoi	tutti gli ambienti	tutti gli ambienti	tutti gli ambienti

Jumbo-Markt AG
 Industriestrasse 34
 Casella postale 222
 CH-8305 Dietlikon
 Svizzera

Tel.: +41 (0)44 805 61 11
 Fax: +41 (0)44 833 10 10
 E-mail: info@jumbo.ch

Trovate altri consigli & suggerimenti
 su www.jumbo.ch