



Einfach selbst gemacht...



1 Den Kleister für die Raufaser gleichmässig bahnenbreit auftragen. An den Nähten sollte beim Tapezieren ...

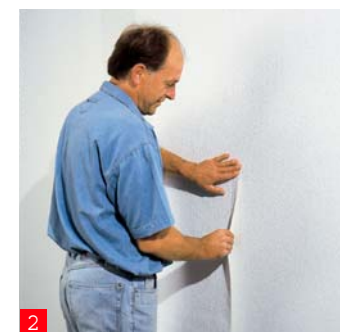

2 ... auf Stoss nichts austreten, da sich der Nahtbereich sonst durch unterschiedlichen Glanzgrad abzeichnet

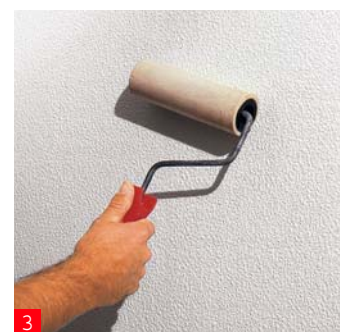


3 Raufasertapete ist dimensionsstabil und lässt sich mit einer Moosgummirolle blasenfrei andrücken




5 Um den Fussboden zu schützen kleben Sie Malerkrepp vorn überstehend auf die Fussleiste

Ziegel und Cream sind diejenigen beiden der 22 Trendfarben, die diesen sachlich-klaaren, aber gemütlichen Wohnraum prägen. Freundlich und sanft wirkt die gelbliche Wandfarbe, die dem Raum zusammen mit der polarweiss gestrichenen Decke die nötige Weite gibt. Raufaserfasertapete gibt den Wänden interessante Plastizität. Die Tapete kommt trocken an die Wand, behält daher ihre Dimensionen und ist leichter zu verarbeiten als beispielsweise Raufaser, die man einweichen muss.

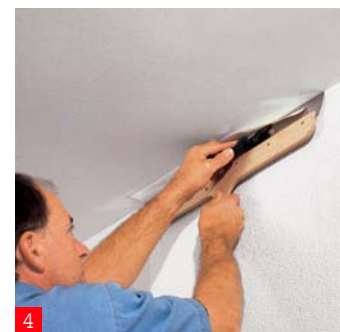

4 Überlänge und -breite mit Schneidblech und Cutter entfernen, die Klinge dabei flach zum Blech hin führen

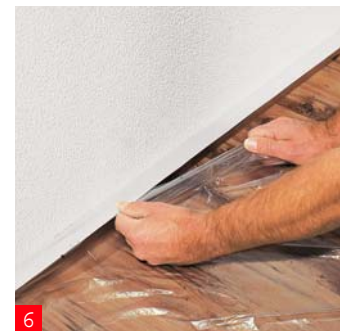

6 Breiten Sie die Fussboden-Abdeckfolie aus, und fixieren Sie die Ränder unter dem Malerkrepp-Überstand



Mit dem Streichen sollte frühestens 24 Stunden nach dem Tapezieren begonnen werden.


Beim Streichen beginnen Sie natürlich mit der Decke. Wasserdampfdurchlässige Dispersionsfarbe wird mit der Rolle am Verlängerungsstab aufgetragen. Sie benötigen etwa einen Liter für sieben Quadratmeter

... Tapezieren und Malern



PRAXISTIPP

Raufaser tapezieren
1.2.3. – Wand einkleistern, Bahn anlegen, mit Schere abschneiden – fertig. Sie ist einfach, schnell und sauber – keine Einweichzeit, PVC- und glasfaserfrei. Da Vlieskleister direkt auf die Wand gerollt und die Tapete trocken angebracht wird, spricht man von Wandklebverfahren. Die Bahnen lassen sich leicht andrücken. Kleister sparsam auftragen, eventuell austretenden sogleich mit einem feuchtem Schwamm abwischen.

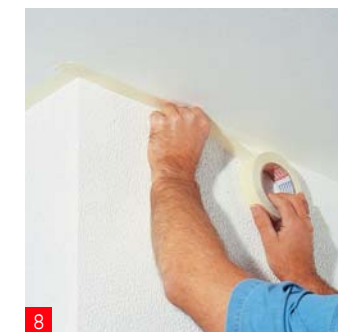

8 Zum Anstrich der farbigen Wände Decke mit Malerkrepp abkleben. Auf der Strukturtapete sorgfältig ...

AUF EINEN BLICK

- Einfach durch das Wandklebverfahren
- Lammfellrolle mit Verlängerungsstab, Heizkörperpinsel, Moosgummirolle, Schneidblech, Cutter
- 2 Arbeitstage



9 ... andrücken, gegebenenfalls stärker gekrepptes Band verwenden, das sich der Struktur besser anpasst



11



10 Beginnen Sie mit dem Heizkörperpinsel in den abgeklebten Ecken. Ziegel heisst die Trendfarbe, die ...

... wir mit der Rolle an einer Wand im Wohnzimmer aufgetragen haben. Kombiniert wird sie mit der Farbe Cream an den übrigen Wänden

Miss DIY Schweiz®
Mjriam Rüegg:

Haben Sie Fragen?
Unser kompetentes JUMBO-Personal hilft Ihnen gerne weiter.