


Semplicemente fai da te...



1 Applicare uniformemente la colla per parete ruvida rispettando la larghezza della carta da parati. Durante la tappezzatura non fuoriuscire dai bordi...

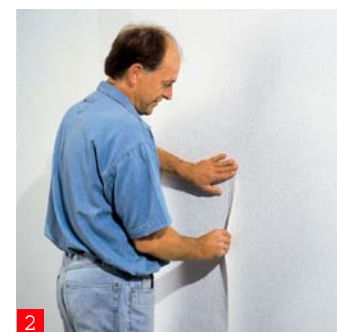


2 ...con la colla, altrimenti la zona di congiuntura delinea diversi gradi di lucidità

Mattoni e crema sono quei due colori tra i 22 colori di tendenza che caratterizzano questo ambiente sobrio - chiaro, ma accogliente. Piacevole e tenue invece è il colore giallo sui muri che, con il soffitto dipinto di bianco polare, dona alla stanza la giusta profondità. La carta da parati ruvida dona alle pareti un'interessante plasticità. La carta da parati si applica a secco al muro, conserva le sue dimensioni ed è facile da lavorare ad es. come parete ruvida, che bisogna ammorbidire.




... tappezzare e tinteggiare

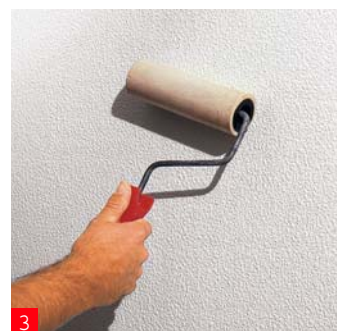


3 La carta da parati ruvida conserva le sue dimensioni e si lascia stendere con un rullo in gommaspugna senza lasciar bolle d'aria



4 Eliminare le lunghezze e larghezze in eccesso con una lamiera da taglio ed un taglierino, tenendo la lama piatta

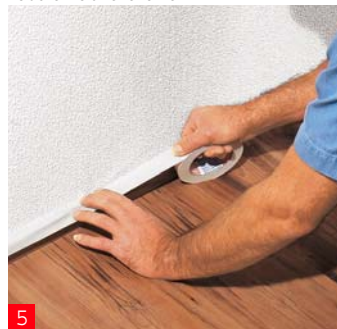

5 Per proteggere il pavimento incollarvi nastro adesivo da pittore facendolo sporgere sullo zoccolo

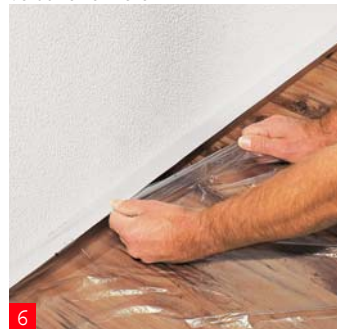

6 Distendere il foglio di protezione del pavimento, e fissare i bordi sotto il nastro adesivo da pittore




Per ripassare non bisogna iniziare prima delle 24 ore dopo la tappezzatura

Quando si pittura si inizia naturalmente con il soffitto. Il colore a dispersione permeabile al vapore viene steso con un rullo su un bastone allungabile. Per sette metri quadrati si abbisogna di circa un litro di colore.


CONSIGLI PRATICI

Tappezzare con carta ruvida

1.2.3. - Passare la colla sul muro, stendervi su il rotolo, tagliare con le forbici - finito. È facile, veloce e pulita - senza necessità di tempo per ammorbidirla, senza fibre di vetro e PVC. Dato che il vello in colla di amido viene srotolato direttamente sul muro e la carta da parati viene applicata a secco si parla di tecnica d'incollaggio a muro. Le liste si lasciano premere leggermente. Applicare la colla parsimoniosamente ed eventualmente con una spugna umida togliere prontamente quella che fuoriesce.

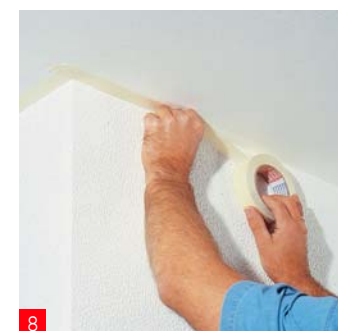

8 Per la tinteggiatura dei muri colorati, coprire il soffitto con nastro adesivo da pittore. Sulla carta da parati...

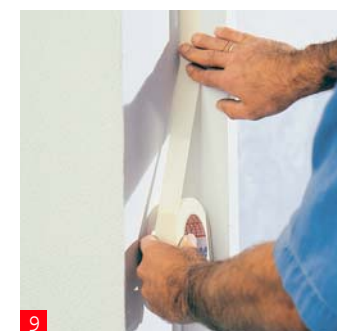

9 ...premere con cura, ed eventualmente usare un nastro adesivo da pittore più resistente, di modo che si adatti meglio alla struttura



10 Iniziate con un pennello da radiatore negli angoli ricoperti con il nastro. Mattoni è il colore di tendenza, ...

IN UN COLPO D'OCCHIO



Semplicemente attraverso la tecnica dell'incollaggio a muro



Rullo in pelo d'agnello con bastone allungabile, pennello da radiatore, rullo in gommaspugna, lamiera da taglio, taglierino



2 giorni di lavoro



...che con il rullo abbiamo già applicato sulle pareti del caminetto. Abbinato con il color crema al resto dei muri.