

# Un pratico piano di lavoro per la cucina, l'ufficio o la cantina.

Chi non conosce questa situazione: manca sempre un piano di lavoro adeguato per potervi appoggiare, smistare e riporre cose ecc. e si pensa sempre che sarebbe perfetto avere a disposizione un luogo di lavoro flessibile. Osservando con precisione le possibilità di spazio nella maggior parte degli appartamenti o case, si riesce comunque a trovare una parete libera dove trovare spazio uno dei sistemi da noi descritti.

L'idea è semplice. A seconda dello spazio a disposizione scegliete una tavola per cucina nel Jumbo-Markt a voi più vicino tra le 130 variazioni disponibili e lasciatevela tagliare secondo la grandezza desiderata. Dopodiché applicate col ferro da stiro la lista sui bordi, fissate la tavola alla parete e il nuovo luogo di lavoro è pronto.

Le varie soluzioni necessitano tutte degli stessi lavori preparatori:

1: Con il misuratore laser <Laser a 90°> è semplice definire i punti ove vanno effettuati i fori ma soprattutto è anche preciso al 100%. L'apparecchio proietta simultaneamente una linea laser orizzontale e una verticale con l'angolo esatto di 90°. Vi è un dispositivo automatico che grazie al sistema di bilanciamento automatizzato garantisce una precisione assoluta. Per posare ad es. le piastrelle sui muri e sui pavimenti, per appendere quadri, per appendere armadietti. La dove i raggi del laser si incrociano vanno effettuati i fori nel muro e successivamente vanno inseriti i tasselli.

2. Il piano di lavoro  
JUMBO dispone nell'assortimento delle liste per i bordi abbinabili a tutte le variazioni. Usate con cautela un vecchio ferro da stiro e tagliate la parte in eccesso con un taglierino tagliente. Successivamente gli spigoli verranno levigati con della carta vetrata aiutandosi con dei pratici mattoncini abrasivi

in sughero in modo tale che non ci si possa far male o ci si possa sporcare i vestiti.

I seguenti sistemi posso essere costruiti facilmente da se:

1. piano di lavoro con 4 piedi in cromo
2. piano di lavoro con lista da parete e 2 piedi in cromo
3. piano di lavoro fissato con mensole per grandi pesi
4. piano di lavoro fissato con mensole pieghevoli

Nello svolgere tutti questi tipi di lavoro bisogna fare attenzione a prendere le necessarie precauzioni per la protezione sul lavoro come per es. portare occhiali di protezione o guanti di protezione.



## Lavori preparatori – parete



1 Con un apparecchio laser vengono indicati esattamente i punti dove successivamente si potranno effettuare i fori




2 Perforare semplicemente là ove indica la croce del laser e lo scaffale sarà appeso assolutamente a livello



3 Inserire nel foro il tassello forato (sistema Fischer), aiutarsi prudentemente con un martello.




4 Per una presa perfetta applicate della colla a due componenti su tutta la superficie del tassello (sistema Fischer)

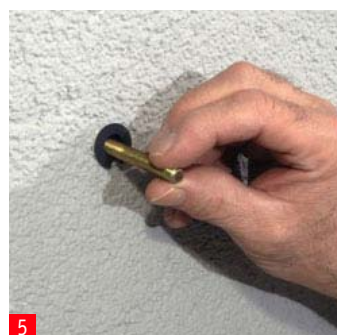


5 In seguito pressare subito la vite di ancoraggio nel tassello e lasciare prendere la presa


## Lavori preparatori – piano di lavoro

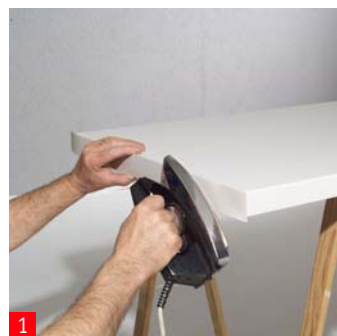


1 Usate con cautela un ferro da stiro non troppo caldo per applicare il rivestimento dei bordi con della colla fondente.

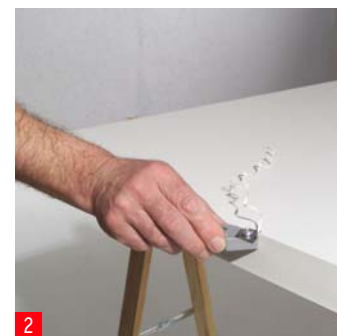

2 Con un taglierino tagliate i resti del lato sovrastante...

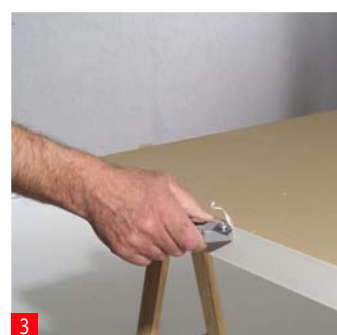

3 ... e del lato sottostante della tavola

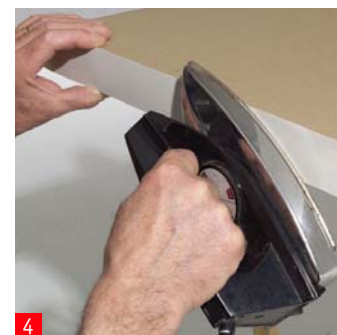

4 Eventualmente passare il ferro da stiro di nuovo sui bordi in modo tale che tengano in tutti i punti.



5 Successivamente levigare i bordi con un pezzo di legno e della carta vetrata affinché non vi siano spigoli taglienti. (granulazione 100-150)


## Piano di lavoro – fissare i piedi cromati



1 Fissare i piedi sulla parte marrone sottostante del piano di lavoro con l'aiuto di un avvitatore a batteria.



2 Allorché il primo piede è fissato potrete definire dove andranno gli altri.

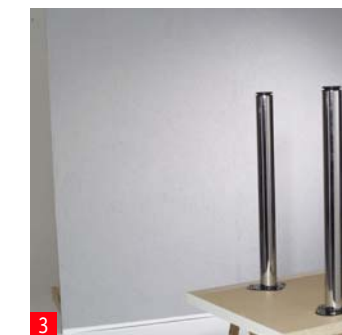

3 A seconda del metodo di fissaggio, al tavolo vanno avvitati due o quattro piedi


### Versione 1: fissare il piano di lavoro alla parete




1 Centrare il legno di supporto sul punto forato precedentemente sulla parete ...



2 Fissare il piano di lavoro alla lista di legno dal di sotto con delle viti lunghe.

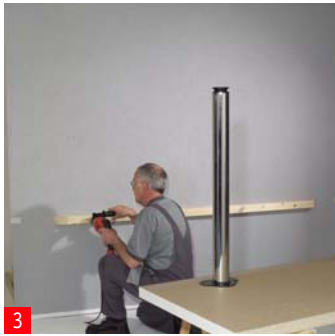

3 Avvitare bene il legno di supporto alla parete

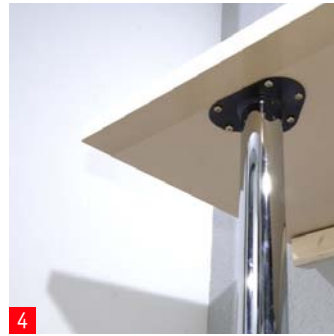

4 La tavola ora è fissata fermamente sulla lista ed è molto stabile con i due piedi in cromo.

### Versione 2: fissare il piano di lavoro con delle mensole per grandi pesi



1 Avvitare bene le mensole per grandi pesi ai punti forati precedentemente sulla parete ...



2 Avvitare la tavola dal di sotto con le mensole.


### Versione 3: piano di lavoro con mensole pieghevoli a scatti




1 Avvitare bene le mensole pieghevoli ai punti forati precedentemente sulla parete.



2 Le mensole pieghevoli sono molto flessibili perché si possono piegare verso sopra o verso sotto

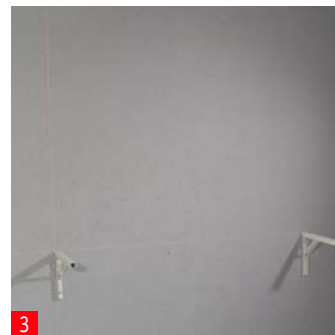

3 il raggio laser indica dove vanno applicate le mensole di modo che la tavola sia appesa a livello

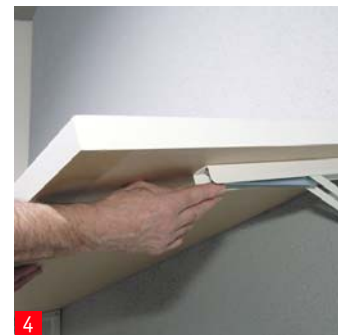

4 ora va fissata la tavola alle mensole pieghevoli ...



5 ... e il vostro nuovo posto di lavoro è a vostra disposizione.



6 Quando non si necessita più del piano di lavoro basta piegarlo alla parete.

### TUTTE LE VERSIONI IN UN COLPO D'OCCHIO

#### A Listello da muro e due piedi:

Una superficie di lavoro semplice e molto stabile. La tavola viene fissata al listello da muro mentre la parte anteriore poggia su 2 piedi in cromo.



#### B Tavola su quattro piedi:

una forma flessibile del piano di lavoro con quattro piedi in cromo. Può venir spostato in qualsiasi momento là dove serve.



#### C Mensola per grandi pesi:

La mensola per grandi pesi zincata viene avvitata sia alla parete che alla tavola. In questo modo si ha un posto di lavoro molto stabile.



#### D Mensola pieghevole a scatti:

questa versione è di gran lunga la più flessibile. Se non si necessita del piano di lavoro lo si può semplicemente piegare e quando serve riaprirlo.

