

Ripiani di cucina: bella figura anche in salotto


A volte occorre optare per qualcosa che costi poco ma che abbia comunque un bell'aspetto. I ripiani rossi sono ispirati alle offerte dei mercati edilizi di ripiani di cucina. Sono disponibili con una lunghezza di 2,60 metri e in numerosi colori e motivi standard quali ad es. bianco o in imitazioni del legno. Ma nel vasto assortimento troverete sicuramente anche un motivo o un colore di vostro gusto.


I ripiani di lavoro sono dimezzati nel senso della lunghezza; i quattro ripiani sono infilati negli elementi di supporto dal lato posteriore. L'elemento posteriore dell'ultimo scaffale in basso è avvitato ad angolo al piano inferiore, dando stabilità laterale allo scaffale. Poiché è molto pesante e la parte posteriore


relativamente piccola, i giunti ad incastro devono essere ben saldi. È pertanto molto importante lavorare con grande esattezza.

Poiché il lato posteriore dei ripiani è coperto dal cartone, scalfite solo leggermente i tagli affinché non risultino delle lacerazioni. Prima di procedere

IN UN COLPO D'OCCHIO

 Semplice da costruire artigianalmente, ma è necessario lavorare in modo esatto!

 Trapano, eventualmente con manicotto di rettifica, sega circolare, seghetto alternativo

 1 giorno

con il 1° taglio dovrete inoltre stabilire, accostando la lama della vostra sega circolare a uno spigolo da tagliare, fino a quale distanza potete guidare in modo visibile la sega sul lato posteriore per raggiungere sul lato anteriore in basso l'esatta lunghezza di taglio. Dopo il primo taglio dello spazio calcolate dove fissare esattamente la battuta per il secondo taglio. A tale scopo applicate questa formula:

spessore del piano di lavoro meno larghezza del primo taglio di sega più un millimetro di margine.

Posizionate il foro per la lama del seghetto alternativo al centro della linea anteriore dello spazio, perché con un materiale così spesso e resistente il seghetto alternativo scivola facilmente. In



1 Marcate le incisioni a tergo dei piani già dimezzati. Scalfite leggermente con un taglierino.



2 Utilizzate la sega circolare e la guida di arresto, affinché le incisioni risultino molto precise.



3 Perforate ora al centro della linea l'incisione dello spigolo anteriore un foro di 10 mm, nel quale inserire la lam



4 ... del vostro seghetto alternativo. Ritagliate lo spazio. In seguito il resto del foro sarà coperto dall'elemento di supporto.



5 Spaccate gli spigoli del taglio. L'incastro dei ripiani risulterà molto più semplice.



6 Rivestite gli spigoli ritagliati con listelli in pino. Trascrivete la forma del listello per il ritaglio, ...



7 ... se non adattate allo spigolo anteriore un pezzo di piano di lavoro con l'aiuto del manicotto di rettifica.






8 Il ripiano inferiore è fissato in questo modo agli elementi di supporto con quattro giunti incastrati.



9 Laccate il rivestimento in cartone dei ripiani sul lato interno ed inferiore con un colore di contrasto.



10 Incollate i listelli ritagliati a obliquo agli angoli degli elementi di supporto sui loro spigoli di taglio, ...

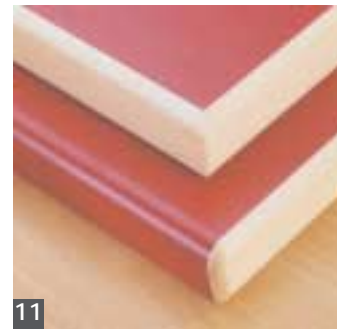

11 ... apponendo la colla su entrambi i lati, lasciate asciugare leggermente e pressate brevemente e vigorosamente i listelli.

questo modo è sufficiente guidarlo unicamente fino ai tagli laterali. Così facendo prestate attenzione che il seghetto sia spento. Il modo migliore per spezzare gli spigoli è utilizzando una testina levigatrice con carta vetrata 120. In seguito inserite i giunti eccentrici mediante la punta Forstner nel piano inferiore. Sgrossateli al trapano e i lati interni e inferiori dello scaffale. Come contrasto al rosso opaco delle tavole di lavoro e al pino di colore chiaro dei listelli, abbiamo optato per una lacca acrilica color antracite.

Quando la lacca è asciutta e i listelli in pino montati, potete



procedere con l'assemblaggio:

1. fissate gli elementi di supporto ai giunti eccentrici con l'angolo composto da piano inferiore e parte posteriore;

2. appoggiare bocconi la struttura ad U sul pavimento e

3. iniziando dal basso verso l'alto incastrare i ripiani dello scaffale. Se lo scaffale è ben saldo, avete fatto un lavoro eccellente!

Se invece non è stabile, stabilizzate i giunti ad incastro infilando del cartone.

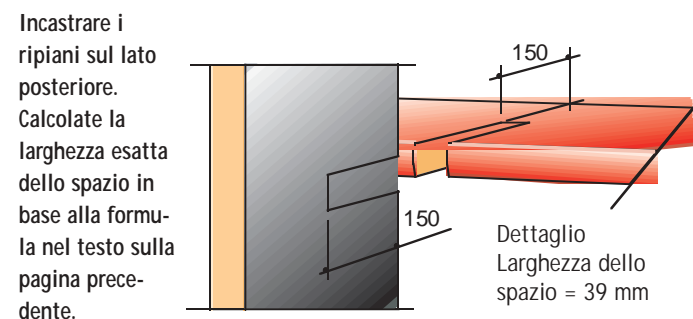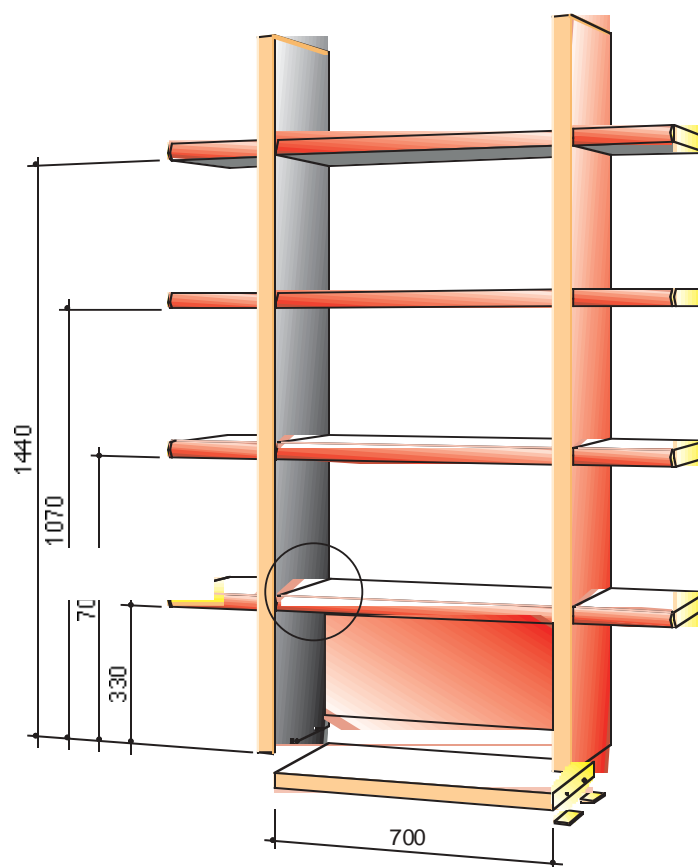

Incastrare i ripiani sul lato posteriore. Calcolate la larghezza esatta dello spazio in base alla formula nel testo sulla pagina precedente.

Dettaglio
Larghezza dello spazio = 39 mm

CONSIGLIO DELL'ESPERTO



I ripiani di lavoro per cucine sono resistenti ma, nel tempo, porosi. È pertanto consigliabile, quando trapanate i fori per i giunti eccentrici, stendere un'aggiunta sul relativo spigolo del piano, affinché non vi siano lacerazioni e l'apertura risulti pulita.

MATERIALE NECESSARIO

Scaffale composto da 2 piani di lavoro, spigolo anteriore arrotondato

Piano di lavoro 2600 mm, 600 mm:

4 ripiani 1280 x 280 mm,

1 piano inferiore 700 x 280 mm,

2 elementi di supporto 1730 x 300 mm,

1 parte posteriore 700 x 290 mm;

Listello in pino 38 x 8 mm:

2 pz. con 1738 e 2 pz. con 308 mm di

lunghezza (elementi di supporto),

8 pz. con lunghezza di 290 mm

(ripiani), per spigolo anteriore;

inoltre:

4 piedini con spessore di 4 mm,

100 x 32 mm,

4 giunti per mobili (VB35/16),

viti per piastra di fissaggio,

colla extra forte.