

Per l'ingresso poco spazioso: Mini guardaroba

Cappotto, borsa & co. scompaiono discretamente dietro lo specchio. Il che, non solo si rivela utile per mettervi al riparo dagli sguardi critici sul vostro disordine, ma fa anche apparire più grandi gli spazi piccoli.


Solitamente l'ingresso nelle nostre case o appartamenti non è uno dei locali più ampi. Qui i mobili non possono rivendicare uno spazio. E per suggerire un minimo di ampiezza anche a un ingresso piccolo, ecco che un ampio specchio rende il nostro guardaroba quasi invisibile. Il trucco: il guardaroba è lateralmente di 10 cm per parte più stretto rispetto allo specchio frontale, quindi si vede solo di lato. Inoltre contribuisce a fissare lo specchio alla parete, il cui peso si appoggia al pavimento. Per gli ombrelli abbiamo montato una staffa dietro lo specchio, che funge da porta-ombrelli. Pannelli di truciolato rivestito rappresentano il materiale ideale per questo scopo. Incollare a temperatura elevata con un ferro da stiro le strisce di impiallacciatura. Il silicone, del tipo che non aggredisce la parte posteriore dello specchio, lo trovate dal vetraio.




1 Fatevi tagliare su misura i pannelli dal vostro rivenditore. Incollate le strisce di impiallacciatura sui bordi a vista; infilate un foglio di carta tra il ferro da stiro e la striscia



2 Tagliate la parte sporgente della striscia con la parte (smussata) dello scalpello. Evitate così che il taglio rovini lo spigolo

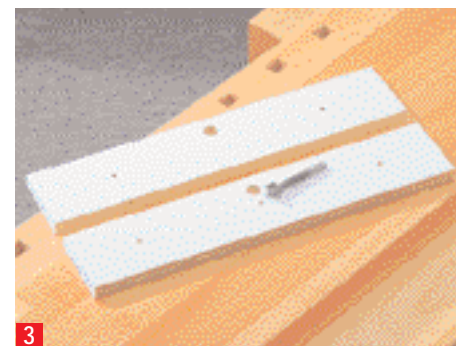

3 Nel guardaroba superiore effettuate i fori ciechi con una punta Forstner adeguata al diametro della stanga. Con il trapano fate ...

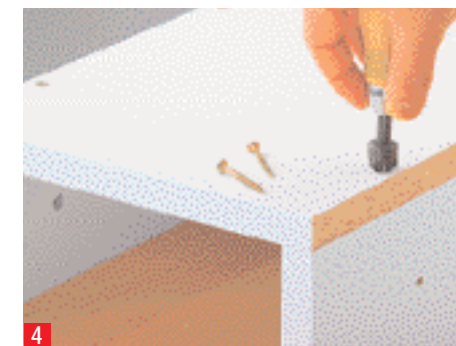

4 ... un foro filettato. Prima di fissare con le viti un supporto e un piano di appoggio, allargate l'estremità dei fori, cosicché la testa delle viti scompare




5 Incollate lo specchio con del silicone per specchi. Distribuite il silicone a serpentina, in strisce orizzontali continue, distanziate di circa 15 cm sul pannello dello specchio




6 Avvitare i piani di appoggio con i supporti sul retro del pannello dello specchio. Montate poi gli altri supporti e la stanga



7 Sul retro del pannello dello specchio abbiamo montato una staffa per gli ombrelli. Tuttavia dovrete comunque farli asciugare in bagno

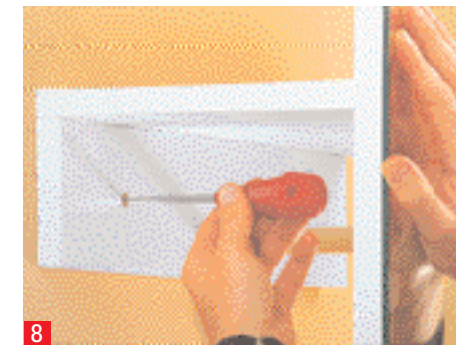

8 Posizionate lo specchio finito al suo posto e segnate le posizioni dei fori. Con il trapano fate i fori per i tasselli e avvitate saldamente lo specchio

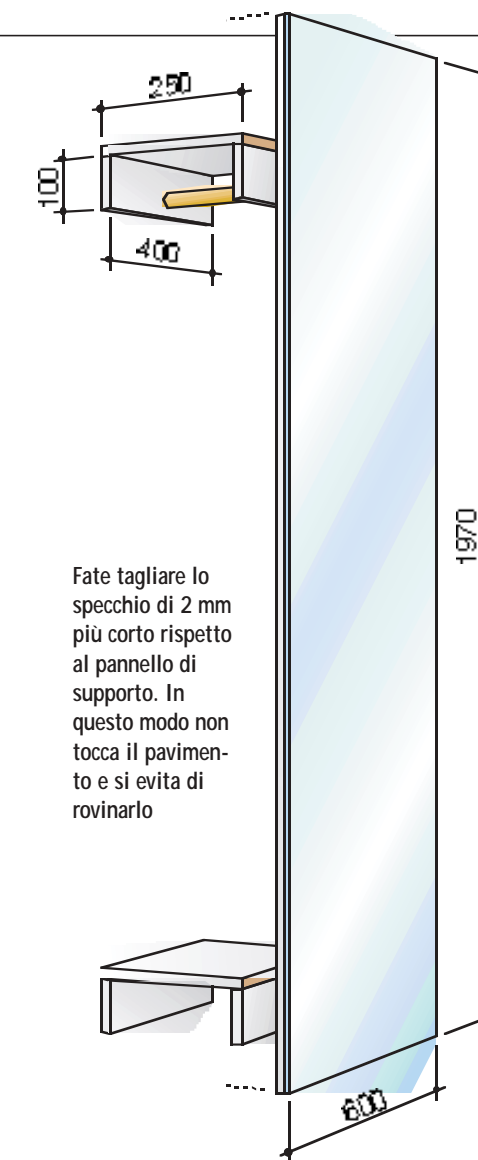

Fate tagliare lo specchio di 2 mm più corto rispetto al pannello di supporto. In questo modo non tocca il pavimento e si evita di rovinarlo

LISTA DEL MATERIALE:

Dimensioni in mm

Pannello di truciolato rivestito, spess. 19 mm, bianco:
1 pannello per lo specchio 1970 x 600, 2 piani di appoggio 400 x 250, 4 supporti 400 x 100;
1 specchio di cristallo argenteo, spigoli levigati, spess. 6, 1968 x 600; 1 tubo da armadio Δ 25 - 30 x 230 (per il guardaroba); strisce di impiallacciatura; viti per pannelli di truciolato; colla per il legno.

La profondità di 25 cm vi permette di appendere comodamente due o tre cappotti. Sul piano di appoggio inferiore trovano posto le borsette, sopra scompaiono cappelli e berretti