




## REEMPLACER UN CARREAU DE SOL

Lorsqu'une bouteille de parfum tombe sur le sol, le carreau se casse plus fréquemment que la bouteille elle-même. Le remplacement du carreau s'impose.



1 Avec le MultiMaster fin coupez tout d'abord le pourtour des joints.

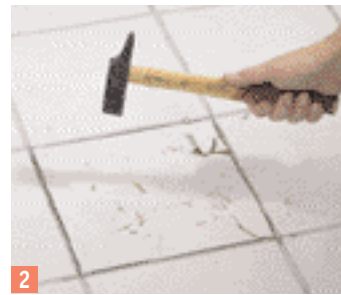

2 Tapez sur le carreau avec un marteau jusqu'à ce qu'il se fissure.



3 Avec un burin sortez le carreau.



4 Remplacez le disque en métal dur contre ...



5 ... la spatule en métal dur et égalisez la surface.



6 Enlevez les restes du carreau et de mortier avec un aspirateur



7 Appliquez la colle à carreau avec une spatule dentée...



8 ... puis posez le nouveau carreau.



9 Avec un racloir en caoutchouc enlevez l'excédent de mortier...



10 ... des joints. Nettoyez avec une éponge.

# Remplacer rapidement un carreau

Remplacer un carreau isolé ne pose pas de problème. Nous vous montrons avec quels outils et matériaux vous pouvez changer un carreau de sol ou de paroi.

Trois solutions sont adéquates pour réparer des dégâts aux carreaux: la première consiste à coller un décor sur les trous ou autres dommages, la deuxième est de reboucher ces mêmes trous avec un mastic spécial pour céramique et la troisième est de remplacer le carreau par un neuf. Cette dernière solution est idéale lorsqu'il y a de nom-

breux dommages. Toutefois la condition pour le remplacement d'un carreau est d'en avoir un en réserve ou au moins de pouvoir en acheter un qui soit similaire. C'est pourquoi, si vous carreliez votre salle de bains à neuf, achetez quelques carreaux de plus et conservez-les précieusement. Nous avons dégarni les joints avec deux outils électriques diffé-

rents. Vous pouvez tout aussi bien le faire avec un burin aiguisé, mais avec délicatesse. En utilisant une colle souple pour la pose du nouveau carreau, vous ne risquez pas d'erreur. Mais dans tous les cas, respectez le mode d'emploi du produit.



## REEMPLACER UN CARREAU D'UNE PAROI

Le carreau est percé, les trous ne sont pas beaux; on peut les cacher avec un décor, mais encore mieux vaut remplacer le carreau.



1 Le Dremel convient également bien pour évider les joints.



2 Ensuite cassez le carreau au marteau jusqu'à ce qu'il soit possible...



3 ... de le décoller au burin.




4 Egalisez la surface de la paroi, enduisez-la avec un apprêt, ...



5 ... afin que le mastic de réparation colle bien.



6 Lorsque le mastic est sec, enduisez le dos du carreau de colle.

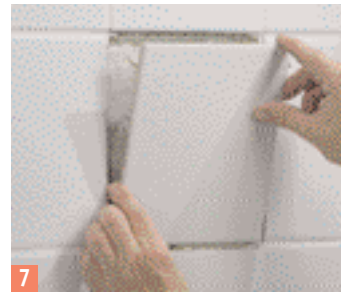

7 Pressez fortement le carreau à l'emplacement prévu.



8 Si vous avez peu de joints à faire, utilisez une masse prête à l'emploi...



9 ...répartissez-la soigneusement avec un racloir en caoutchouc.



10 Enlevez la masse superflue avec une éponge.