

Simplement fait maison...

... LE MONTAGE DE VOTRE NOUVELLE PAROI DE DOUCHE

Il faut sans aucun doute un peu de doigté pour monter parfaitement une paroi de douche. Mais ce travail n'est pas difficile.

W Combien de fois nous sommes nous déjà demandés quelle solution nous devrions choisir pour ne pas tout gicler en prenant une douche. La variante la plus économique entre toutes celles qui sont offertes, est sûrement le rideau de douche. Celui-ci, comme toute installation, a ses avantages et ses inconvénients. Inconvénients? Il est un vrai aimant pour les taches et souvent il n'est pas vraiment étanche. Par contre, une paroi de douche rigide en plastique ou en verre est étanche et plus propre. Il semble peut-être qu'elle est un peu luxueuse, mais actuellement il existe des plastiques faciles à entretenir et qui dureront longtemps. Le prix peut être déterminant pour le choix. En effet, le verre est toujours plus cher que le plastique (également désigné sous le nom de verre synthétique). Important: lors du choix de la paroi de douche, demandez-vous si vous désirez avoir une douche très transparente, ou si vous préférez vous doucher derrière une paroi quelque peu opaque. Un verre opaque ou un plastique conçu en conséquence, ainsi que des décors et des motifs sur les parois de douche font qu'on ne voit pas chaque détail du corps de l'extérieur. De tels décors entraîneront très vraisemblablement un supplément de prix. Mais finalement, chacun doit choisir en fonction de ses goûts. Toutefois, pour que la décision soit plus facile à prendre, l'équipe JUMBO compétente vous conseille volontiers en tout temps, afin que vous fassiez le choix adéquat.


1 Commencez par assembler la paroi de douche à côté du bac. Pour cela un peu de doigté et de patience sont nécessaires.



2 Dressez ensuite la paroi de douche sur le bac de douche et placez-le selon vos souhaits et conformément aux instructions.



3 Mesurez la distance entre le côté extérieur de la paroi et le côté extérieur du récepteur de douche selon les instructions. Puis marquez ensuite...

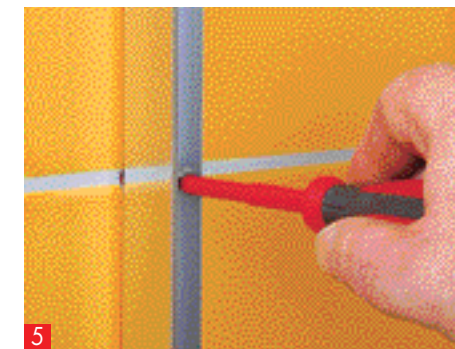

5 ... à côté de la douche et percez les trous. Ensuite vissez solidement les profils de raccord avec chacun trois vis à tête cylindrique bombée.



4 ... la position de la paroi de douche ainsi que les points de perçage pour le montage des profils de raccord à la paroi. Placez de nouveau la paroi...



6 A ce stade, la paroi de douche peut être emboîtée dans le profil de raccord, ajustée et vissée.

CONSEIL PRATIQUE

Appliquer le silicone du côté extérieur uniquement

Les profils des parois de douches ne doivent être étanchés que depuis l'extérieur. Le fabricant, dans son mode d'emploi, rend impérativement attentif sur ce point. Car si la paroi est étanchée depuis l'intérieur, l'eau qui aurait pénétré depuis le haut ne pourrait plus s'écouler du côté du bac. Elle stagnerait dans les espaces entre les profils et à la longue développerait des moisissures, ce qui n'est ni sain, ni esthétique et de plus peut porter atteinte au matériel. Au fait: sur les bacs acryliques, il ne faut utiliser que des silicones neutres. (Se référer aux indications du fabricant!)



**Miss DIY Suisse®
Mjriam Rüegg:**

Vous avez des questions?
Notre Personnel qualifié
vous aide volontiers.

Voilà comme se présente la cabine de douche lorsqu'elle est montée.

