

Semplicemente fai da te...

# ... L'INSTALLAZIONE DELLA NUOVA PARETE DOCCIA!

Certo, un pizzico di sensibilità è indispensabile per installare una parete doccia, tuttavia non è difficile.



Quante volte ci siamo già chiesti, quale soluzione adottare per evitare di schizzare l'acqua dappertutto quando facciamo la doccia. La variante meno costosa tra tutte è sicuramente la tenda da doccia. Una tenda presenta vantaggi e svantaggi. Vantaggi: dà un tocco di colore al bagno. Svantaggi: spesso è una calamita per macchie e muffa e non sempre evita in modo sufficiente le fuoriuscite d'acqua. Una parete doccia in materia plastica o vetro è a tenuta stagna e più pulita. Il vetro conferisce generalmente un aspetto più pregiato, benché attualmente vengono prodotti anche materie plastiche di lunga durata e di facile manutenzione. Determinante può rivelarsi il prezzo: il vetro è sempre più caro della materia plastica (anche definita vetro artificiale). Importante: nella scelta della parete doccia pensate bene se preferite una separazione trasparente oppure qualcosa di opaco. Il vetro opalino oppure materia plastica non trasparente nonché decorazioni e disegni sulle pareti doccia assicurano una discrezione maggiore. Simili decorazioni hanno solitamente un sovrapprezzo. La scelta del tipo rimane comunque una questione personale. Tuttavia, a facilitarvi la scelta trovate il competente team JUMBO, che vi consiglierà volentieri.


**1** Iniziate assemblando la parete doccia accanto alla vasca. Vi occorrerà un poco di sensibilità e di pazienza.



**2** Poggiate ora la parete doccia assemblata sulla vasca e allineatela come desiderate.



**3** Misurate la distanza tra la parte esterna della parete doccia fino alla parte esterna della vasca secondo le istruzioni. Segnate quindi...

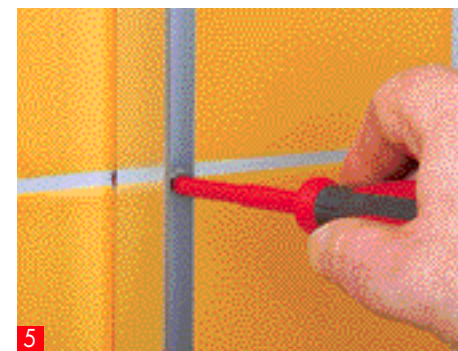

**5** ... accanto alla doccia e forate con il trapano. Avvitare saldamente i profili ciascuno con tre viti autofilettanti a testa svasata.



**4** ... la posizione della parete doccia e i punti in cui effettuare i fori con il trapano per il montaggio dei profili di inserimento della parete. Appoggiate nuovamente la parete ...



**6** Ora potete infilare la parete doccia nei profili, allinearla e avitarla.

## CONSIGLIO PRATICO

### Applicate il silicone solo dall'esterno

I profili in alluminio della parete doccia vanno sigillati con silicone unicamente dall'esterno. Lo indica chiaramente anche il costruttore nelle sue istruzioni di montaggio. Infatti, se si sigilla la parete dall'interno, l'acqua che entra dall'alto non può defluire nuovamente nella vasca. Ristagnerebbe tra i profili e con l'andar del tempo si creerebbe della muffa. Per niente igienica e brutta da vedere, rappresenta anche una sollecitazione negativa per il materiale. Inoltre: per le vasche acriliche utilizzare esclusivamente silicone a reticolazione neutra (osservate le indicazioni del produttore!).



Miss DIY Svizzera®  
Mjriam Ruegg:

Avete domande?  
Il nostro personale qualificato vi aiuterà con piacere.

Ed ecco come appare la doccia una volta finito il lavoro.

